

# OM500 快速安装指南



## 连接线路

- 步骤 1** 连接电源、网线以及接地线（如图1-1）；
- 步骤 2** 连接从机（如图1-2）。

图1-1 后面板


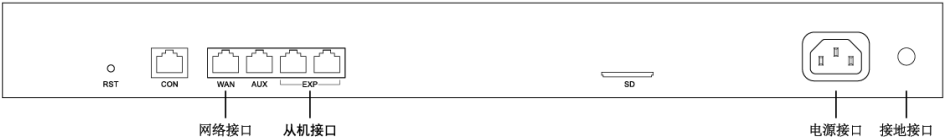


图1-2 主从机连接图

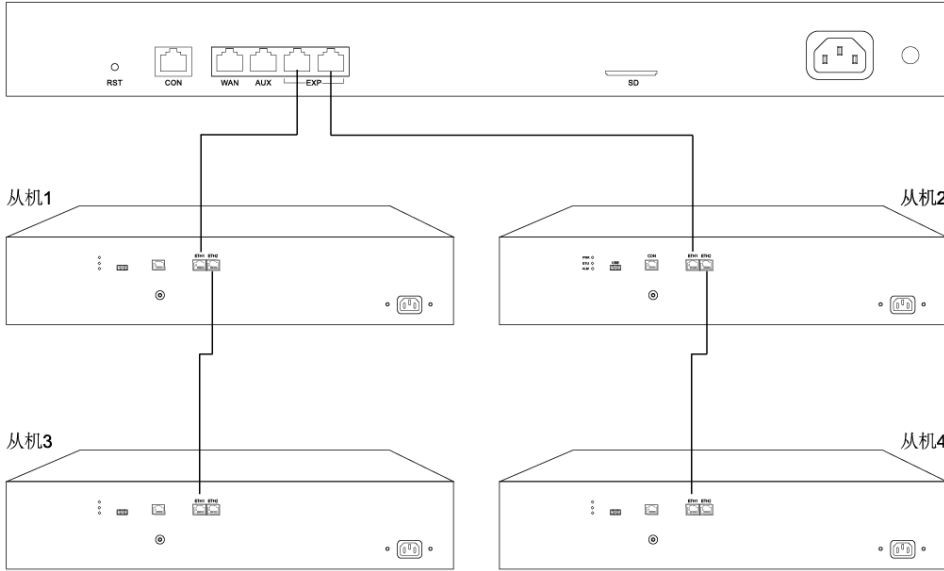

## 检查连接

1. 接地螺口须连接接地线；
2. PWR 灯和 STU 灯呈绿色；
3. 主从机连接方式参照图 1-2。若只有 1 台从机，只需连接从机 1；若有 2 台从机，连接从机 1 和从机 2。以此类推。

## 管理员需知

| 配置接口 | 设备 IP       | 子网掩码        | 管理员密码 |
|------|-------------|-------------|-------|
| AUX  | 192.168.2.2 | 255.255.0.0 | admin |

## 前面板 LED 说明

| 指示灯    | 显示说明                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电源 PWR | <ul style="list-style-type: none"><li>绿色长亮：电源开启</li><li>熄灭：电源关闭</li></ul>                                                   |
| 状态 STU | <ul style="list-style-type: none"><li>绿色闪烁：正常运行</li><li>红色长亮：上电中</li><li>红色闪烁：系统诊断中，可进行有限度的运行</li><li>熄灭：系统锁定，不工作</li></ul> |
| 告警 ALM | <ul style="list-style-type: none"><li>绿色长亮：无告警情况</li><li>红色闪烁：有新告警产生，但未予以确认</li><li>红色长亮：存在告警情况，且已确认</li></ul>              |

### 注意事项：

1. 其他 LED 说明请参见面板上的文字；
2. 从机的 LED 说明请参见从机的快速安装指南。